

# AMPLI'DRIVE

by

**MARREL**

**S**

GENERATION

**LP**

RANGE

> Descubra una nueva forma  
de utilizar los brazo elevador  
**AMPLIROLL® de 14-26T**

**P A C K S**  
**DISTRIBUTION**  
**& CONTROLS**



START



OPTI



PRO







START




OPTI



PRO

## GRUPO HIDRAULICO

Elija su  
**grupo hidráulico**  
(caudal fijo o variable)

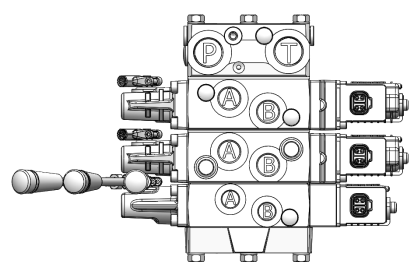

**EASY +**

(caudal fijo)



Caudal de 90 L para todas las funciones  
Fácil mantenimiento

**SOFT POWER**

(caudal variable)



Caudal de hasta 120L (ajustable)  
Movimientos suaves y proporcionales

## MANDOS DE CONTROL

Elija su **mando de control**  
(neumático - eléctrico - control remoto)

MANDO  
**NEUMÁTICO**

Pneumatic  
**STANDARD Drive**



**PRÁCTICO**  
Mando móvil

Pneumatic  
**ERGO Drive**



**ROBUSTO**  
Tamaño compacto

**ROBUSTEZ**  
**FACILIDAD**  
**DE USO**

MANDO A CABLE  
**ELÉCTRICO**

Electric  
**STANDARD Drive**



El acreditado histórico  
mando Marrel



Electric **FIT Drive**



Control en cabina  
con el mando  
exclusivo Marrel

Gracias al pack electrico Fit Drive, descubra nuevas opciones

>> para su Ampliroll® \*\*

\*\* En función de su configuración (no exhaustiva)



**Altura del Gancho**  
**inteligente**  
para adaptarse a la  
altura correcta

CONTROL  
**REMOTO**

Radio  
**FIT Drive**



Mando a control remoto  
**MARREL** a medida  
que facilita el trabajo



Alcance de  
hasta 100 m



Autonomía  
de 120



Protección  
IP65

\* Disponible sólo en Combo Pack con  
Electric FIT Drive

**CONFORT**  
**PRECISIÓN**



Pantalla dinámica  
adaptada a su equipo



Dos palancas  
para el brazo  
principal y pluma  
telescópica



Modo diagnóstico  
para facilitar la  
supervisión



**Modo Secuencia**  
facilidad de uso

Hay un  
**PACK**  
para **SU**  
**NECESIDAD**

Una gama completa de mandos de control y grupos hidráulicos para su **Ampliroll®** (gamas S y LP).

## Ampliroll® HIGH PACKS



**START**  
PACK



**OPTI**  
PACK



**PRO**  
PACK

### GRUPOS HIDRÀULICOS

**EASY +**  
(caudal fijo)

**EASY +**  
(caudal fijo)

**SOFT POWER**  
(caudal variable  
y proporcional)

### MANDOS DE CONTROL

NEUMÀTICO



Standard Drive  
○  
Ergo Drive

ELÉCTRICO  
(CABLE)



Standard Drive  
○  
Fit Drive

Fit Drive

CONTROL  
REMOTO



Fit Drive  
Combo Pack  
(cable + remoto)

Fit Drive  
Combo Pack  
(cable + remoto)