

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS



BÉQUILLE DE MAINTENANCE VOS OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EN SÉCURITÉ






Option disponible sur l'ensemble de notre gamme AMPLIROLL® HIGH. La béquille permet de soutenir le poids de l'appareil lors de vos opérations de maintenance.

Gamme S-SL	VAL03185
Gamme LP	VAL05190

ATTENTION: elle n'est pas conçue pour supporter l'effort généré par les vérins de bras. En aucun cas les vérins ne doivent être abaissés lorsque la béquille est placée en contact avec la chape.


Conditions d'utilisation

Veillez à placer l'Ampliroll® en position bennage, à vide, avant de sortir la béquille. Le bras doit avoir un angle d'environ 15°.

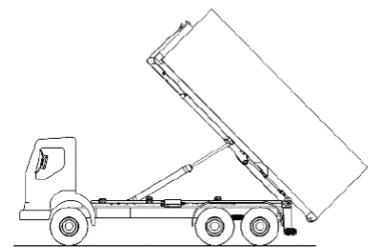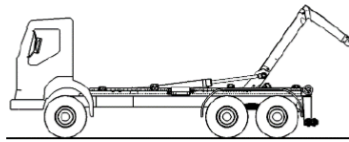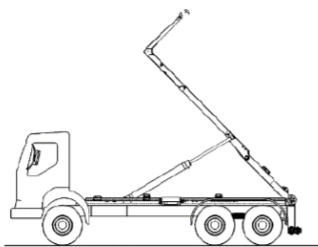

- 1/ Libérer la béquille de la grenouillère
- 2/ Insérer la tête de la béquille dans le trou de la chape située sur la bielette.
- 3/ Engager la base de la béquille sur le pion de centrage de l'appui situé à l'intérieur du longeron.
- 4/ Abaisser le bras délicatement jusqu'à 10 mm env. du contact de la chape sur la béquille.

Une fois l'opération terminée, le bras doit être relevé à 15° pour retirer la béquille en la soulevant légèrement. Elle doit ensuite être remise dans son logement avec sa goupille de maintien.

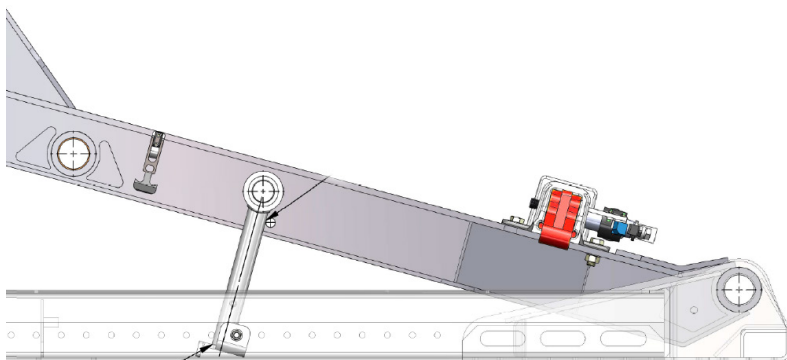

LE +

SÉCURITÉ

Des opérations de maintenance réalisées en toute sécurité