

AMPLIROLL® HIGH OPTIONS


COMANDI SEQUENZIALI PRODUTTIVITÀ E PRATICITÀ QUOTIDIANA

Utilizzo semplificato grazie all'automazione dei movimenti di presa e deposito dei cassoni (aumento della produttività).

Funzione disponibile sul comando **ELECTRIC FIT DRIVE**.

Un unico pulsante sul comando.

Posizione in base alla configurazione

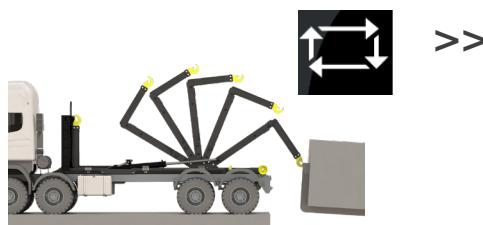

Sequenziale attivo



Quindi utilizzare la leva di comando "Braccio" fino all'arresto della sequenza.



I VANTAGGI

PRESTAZIONI

Risparmio di tempo grazie all'automazione della sequenza di più movimenti

COMFORT

Un pulsante per attivare l'opzione

Movimento di prelievo dei cassoni

! /! Verificare che il BPP sia retratto e che la chiusura posteriore non sia chiusa prima di avviare la sequenza.



- 1- Rientro del braccio telescopico
- 2- Estensione del braccio
- 3- Estensione del braccio telescopico (arresto da parte dell'operatore)
- 4- Bloccaggio del cassone

L'uscita della BPP è un comando manuale.

Movimento di deposito dei cassoni



- 1- Se BPP: rientro della BPP
- 2- Apertura del blocco posteriore idraulico
- 3- Rientro del braccio telescopico
- 4- Estensione del braccio verso la parte posteriore

(Opzione: regolazione dell'altezza di presa del gancio per un arresto automatico prima della ripresa del ciclo)