

# AMPLI'DRIVE

by

**MARREL**

**S**

GENERATION

**LP**

RANGE

## AMPLIROLL® 14-26T

> De nouvelles  
options pour piloter  
votre équipement

**P A C K S**  
**DISTRIBUTION**  
**& COMMANDES**



START



OPTI



PRO








## DISTRIBUTION

Choisissez votre  
**Groupe de Distribution**  
(Débit fixe ou variable)

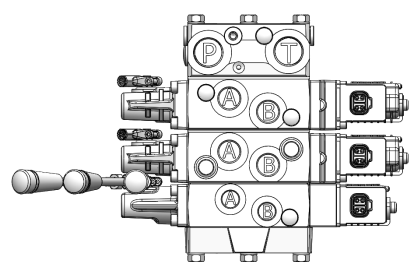

**EASY +** (Débit fixe)



90L/min pour toutes les fonctions  
Maintenance facile

OU

**SOFT POWER** (Débit variable + proportionnel)



Jusqu'à 120L/min (réglable)  
Mouvement bras proportionnel  
Communication CAN-BUS

## COMMANDES

Choisissez votre **Commande**  
(Pneumatiques - Electriques - Radio)

COMMANDES  
**PNEUMATIQUES**

Pneumatic  
**STANDARD Drive**



**PRATIQUE**  
Commande mobile

Pneumatic  
**ERGO Drive**



**ROBUSTE**  
Taille compacte

OU

## ROBUSTESSE SIMPLICITÉ D'UTILISATION

COMMANDES FILAIRES  
**ÉLECTRIQUES**

Electric  
**STANDARD Drive**



La commande  
Marrel standard  
**fiable et reconnue**



Electric **FIT Drive**



La  
**commande Cabine  
Exclusive Marrel**

Grâce aux commandes **Fit Drive**, découvrez de nouvelles options

>> pour votre Ampliroll® \*\*

\*\* En fonction de la configuration choisie



**Réglage Hauteur Crochet**  
Selon hauteur caissons



**Séquentiel**  
Facilité d'utilisation

**RADIO**  
COMMANDE

Radio  
**FIT Drive \***



Radiocommande MARREL  
personnalisée pour **faciliter  
le travail sur le terrain**



Portée  
jusqu'à 100 m



Autonomie  
120 heures



Protection  
IP65

\* Disponible uniquement en  
Combo Pack avec l'Electric FIT Drive

## CONFORT PRÉCISION



Écran dynamique  
personnalisé selon  
votre configuration



Deux leviers  
pour les  
commandes  
Bras & Potence



Mode Diagnostic  
Monitoring

Une gamme complète de systèmes hydrauliques & commandes pour votre **Ampliroll®** (gammes S & LP).

## Ampliroll® HIGH PACKS



**START**  
PACK



**OPTI**  
PACK



**PRO**  
PACK

**GROUPE DE  
DISTRIBUTION**

**EASY +**  
(débit fixe)

**EASY +**  
(débit fixe)

**SOFT POWER**  
(débit variable  
& proportionnel)

### COMMANDES

**PNEUMATIQUES**



**Standard Drive**  
ou  
**Ergo Drive**

**ÉLECTRIQUES**  
(FILAIRE)



**Standard Drive**  
ou  
**Fit Drive**

**Fit Drive**

**RADIO**



**Fit Drive**  
**Combo Pack**  
(filaire + radio)

**Fit Drive**  
**Combo Pack**  
(filaire + radio)