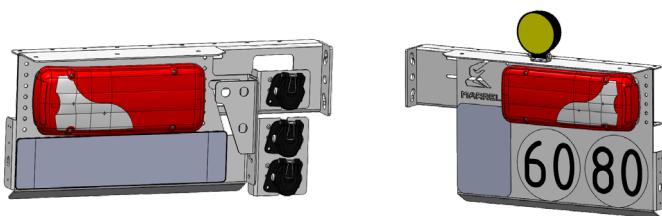
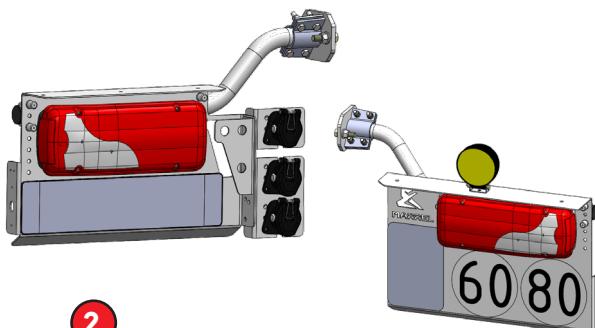


**AMPLIROLL® FLEX - HIGH****ACCESSOIRES****KITS SUPPORT FEUX ARRIÈRE**

Kits clé en main avec supports pour monter les prises électriques et les mains d'air du camion.

**1**

FIXATION SUR CHÂSSIS

VAL05738**2**

FIXATION SUR CADRE AMPLIROLL®

VAL05740**LES +****PERFORMANCE**

Productivité à l'assemblage
(gain de temps)

PRATICITÉ

Supports inclus